Klemmen und Steckverbinder Zugentlaster für Verbindungsklemmen 46.412 - 46.415

46.412 46.413




Anwendungsbeispiele 46.412:

(Verliersicherung nicht dargestellt)

Zugentlaster für Verbindungsklemme **46.412** mit Steckzapfen

Befestigung durch Zugentlastungsschrauben im Leuchtenblech

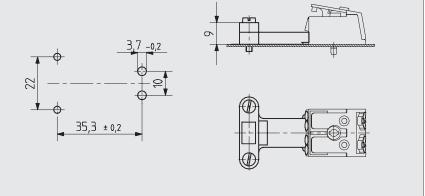

Anwendungsbeispiele 46.413:

(Verliersicherung nicht dargestellt)

- 1. Befestigung durch Zugentlastungsschrauben im Leuchtenblech
- 2. Anschrauben des Zugentlasters vor Einlegen des Kabels.

